




RECEPTORES


RXE - SOMMER - 868

RECEPTOR ENCHUFABLE

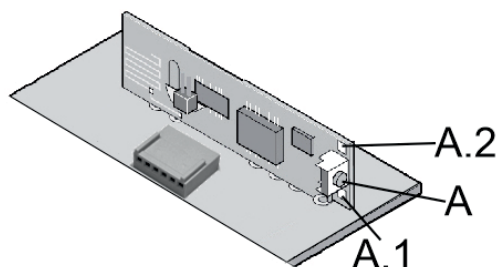

4796V000

RECEPTOR AEREO

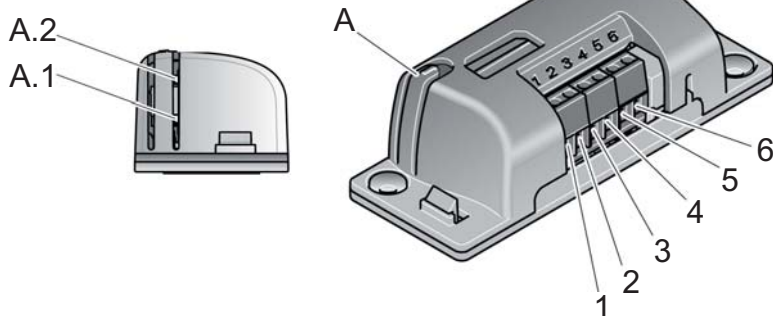

LEYENDA

- A - Pulsador para grabar telemandos
- A.1 - LED Indicador canal 1 receptor
- A.2 - LED Indicador canal 2 receptor
- 1 / 2 - Alimentación 12/24 Vac
- 3 / 4 - Canal 1
- 5 / 6 - Canal 2

Programar el emisor de mano

Pulse la tecla de programación telemandos (A)

- 1 vez para el canal 1; el LED (A.1) se ilumina. (Funcionamiento CANAL 1)
- 2 veces para el canal 2; el LED (A.2) se ilumina. (Funcionamiento CANAL 2)

Si antes de que transcurran 10 segundos no se envía ningún código el receptor de radio se apaga.


- Mantenga pulsada la tecla deseada del emisor de mano hasta que se apague el LED (A.1 / A.2) dependiendo del canal que se haya seleccionado. El emisor de mano ha transferido al receptor de radio el código de radio. El LED se apaga.
- El proceso de programación ha concluido.

Borrado la memoria del receptor de radio

Pulse la tecla de programación telemandos (A) y mántengala pulsada

- Después de 5 segundos parpadea el LED (A.1 / A.2); al cabo de otros 10 segundos el LED (A.1 / A.2) se ilumina.
 - Tras un total de 25 segundos se iluminan todos los LED (A.1 y A.2).
- Suelte la tecla de programación (A). El proceso de borrado ha concluido

FOTOCÉLULA - RP25

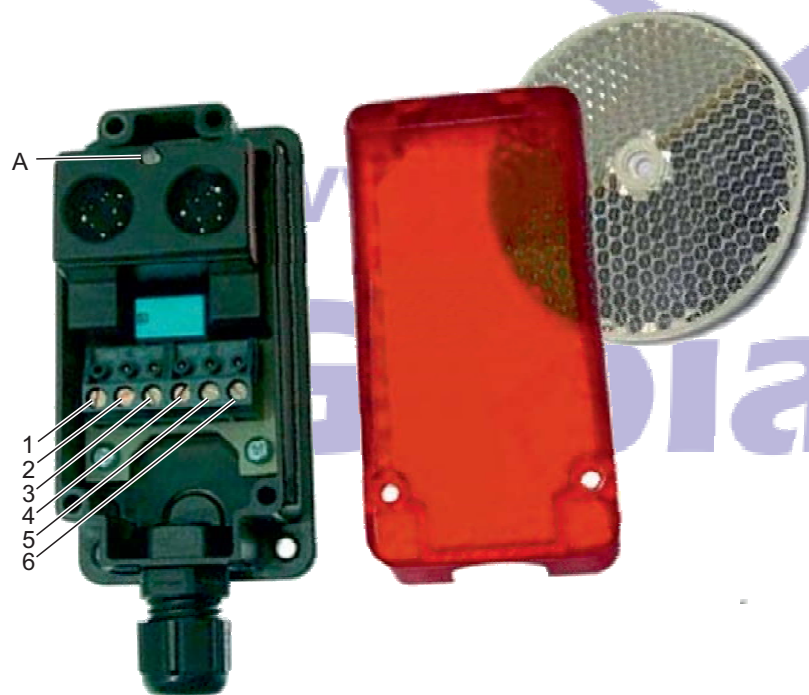

LEYENDA

- 1 - Entrada Test seguridad
- 2 / 3 - Alimentación 12/24 Vac
- 4 / 6 - Contacto NO
- 5 / 6 - Contacto NC

A - LED indicador de estado

Colocación de espejo

El espejo debe de estar colocado a una distancia mínima de 0,5mtr hasta 12mtr máxima.

Indicadores LED

- LED verde - Espejo colocado correctamente
- LED rojo - Espejo mal colocado / o detección de obstáculo
- LED amarillo - Espejo desenfocado
- LED intermitente (Cualquier color) - Espejo desenfocado