




1. Se separan los abisagrados de ambas hojas

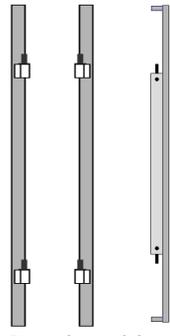


2. Los dos abisagrados y el superior sueltos

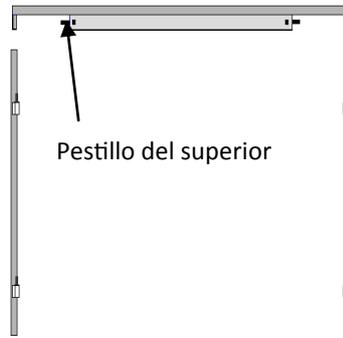


3. Se colocan los abisagrados y se introduce la pestaña del superior en los mismos (el pestillo del superior siempre debe quedar hacia fuera).

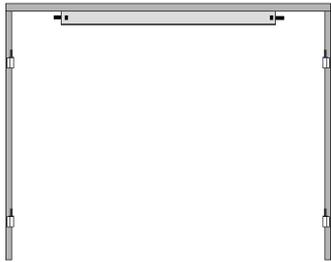


4. Se presenta el marco ya montado en el hueco de puerta. Debe montarse lo mas próximo al borde exterior del hueco de la puerta para que las dos hojas abatan bien.

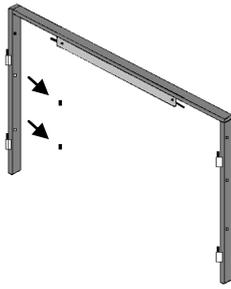


5. Se quitan los tapones.

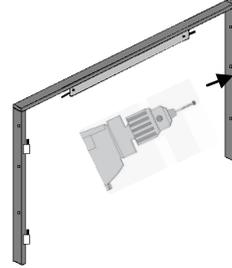


6. Se hacen los taladros (M8) en la paredes. A continuación con la ayuda de un martillo se fijan los tacos.

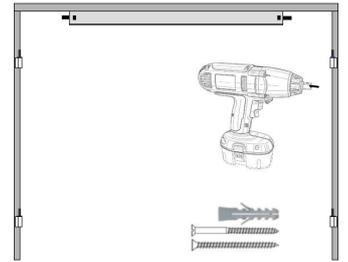


7. Se fijan los tornillos con el atornillador.

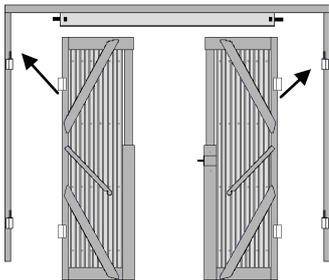

8. Se montan las hojas en los abisagrados

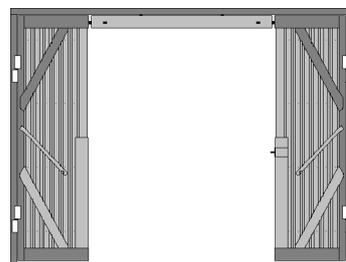


9. Las dos hojas quedan montadas

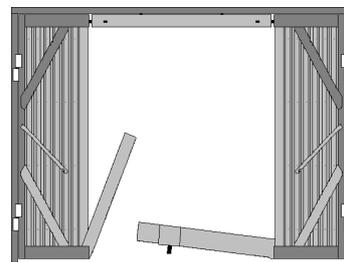


10


10. Se abre el brazo que lleva el pitón y se marca en el suelo donde se va hacer el taladro para encajar el pitón, como se muestra en las fig. 10, 10.1 y 10.2

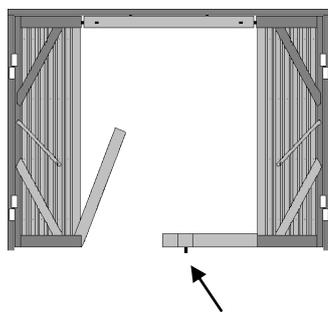

10.1

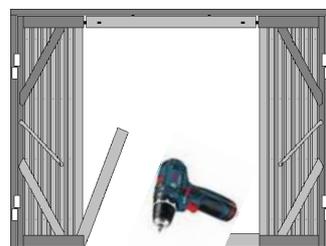

10.2

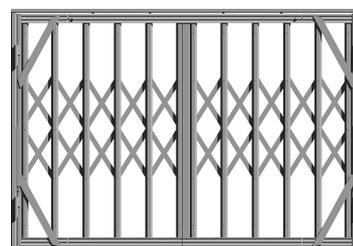

11. Se extienden las hojas y la puerta queda montada

**Material necesario:** tacos  $\varnothing 8$ , tornillos M8X80; taladradora con broca  $\varnothing 8$ , martillo, un metro, el nivel, un lápiz y la hoja de montaje. Es aconsejable el montaje de la puerta de ballesta con la ayuda de dos personas.

**Mantenimiento:** aplicar aceite de manera periódica (aprox. cada 4 meses), no dejar reposar agua en los brazos inferiores de la puerta.